



AGUJA DE APLICACIONES ESPECIALES SAN® 12

COSTURAS DECORATIVAS PERFECTAS DE 2 AGUJAS




En la fabricación de productos de alta calidad de cuero, en especial en los sectores del automóvil, muebles tapizados y accesorios, se concede una gran importancia al aspecto ópticamente perfecto de las costuras decorativas. El aspecto deseado de la costura puede estar inclinado o recto, en cualquier caso siempre uniforme. Especialmente para ello, Groz-Beckert ha desarrollado una solución técnica perfecta de cosido. Como aguja de punta cortante, SAN® 12 cumple en las variantes LR y S los elevados requerimientos que se plantean a la calidad del producto.

Otra innovación técnica de cosido de Groz-Beckert para los elevados requerimientos de los clientes y la calidad del producto.


COSTURAS DECORATIVAS CON EL PESPUNTE DE 2 AGUJAS PROBLEMÁTICA

En las máquinas de 2 agujas, se realizan en una sola operación de trabajo dos costuras situadas una al lado de la otra. Lo que se pretende es que la costura izquierda y derecha tengan un aspecto óptico idéntico en el caso ideal.

Debido a la diferente orientación de enhebrado y a la recogida de bucles entre la aguja izquierda y derecha, pueden originarse aspectos diferentes de costuras entre la costura izquierda y derecha.

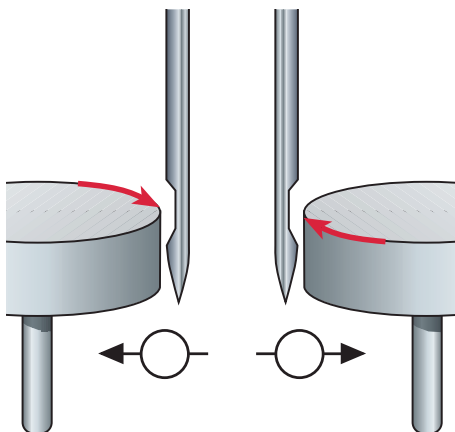

RECOGIDA DE LOS BUCLES

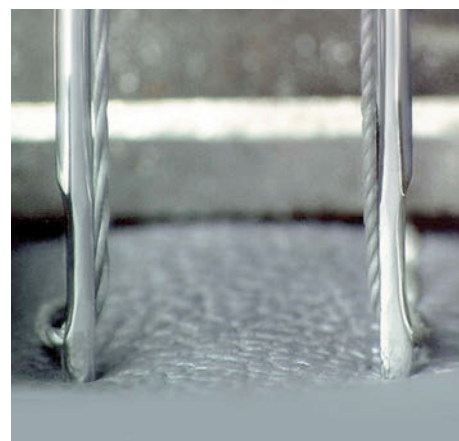


DESPLAZAMIENTO DE LA TORSIÓN

Esto es en la práctica un problema que surge con frecuencia, independientemente de si deben ser costuras de adorno con posición de puntada inclinada (punta de corte LR) o de puntada recta (punta de corte S).


Ejemplos de costuras desiguales al emplearse agujas estándar.

Si se emplean puntas de agujas cortantes LR la costura izquierda aparece en la mayoría de los casos algo menos decorativa que la costura derecha.

Si se emplean puntas de agujas cortantes S la costura derecha aparece en la mayoría de los casos algo menos recta que la costura izquierda.

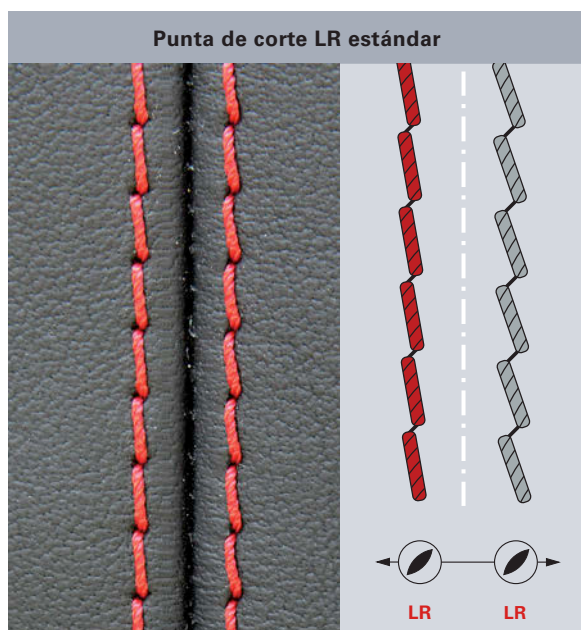

COSTURA INCLINADA NO UNIFORME

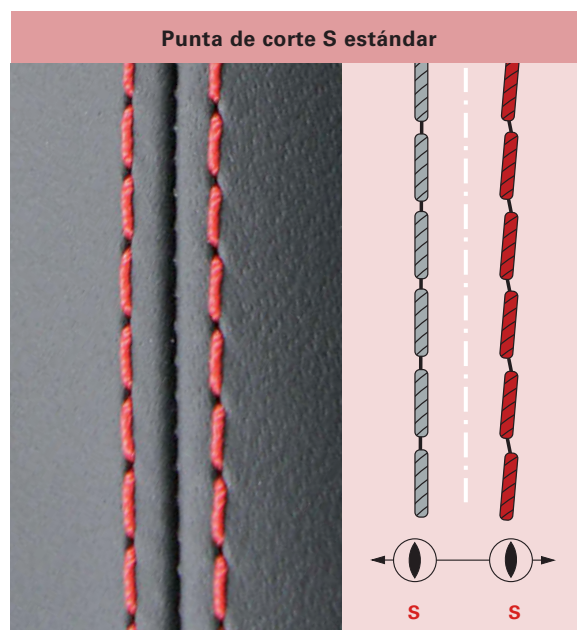

COSTURA RECTA NO UNIFORME

SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Con el nuevo desarrollo de las puntas cortantes de Groz-Beckert en ejecución SAN® 12, se ha podido mejorar e igualar el aspecto óptico de las costuras decorativas de 2 agujas, tanto en costuras con puntada inclinada como recta. Esto se ha logrado tanto en las agujas **SAN® 12 LR** como **SAN® 12 S** gracias a una orientación exacta de la geometría de las aristas mediante una superficie especial del asta. Esta sirve además para diferenciar las agujas SAN® 12 de las estándar.



PARA UNAS COSTURAS DE ADORNO PERFECTAS – LA AGUJA DE APLICACIONES ESPECIALES SAN® 12

Ejemplos de costuras uniformes empleando agujas en ejecución SAN® 12

Empleo de SAN® 12 LR:

Para lograr un aspecto uniforme y armónico de la costura con una puntada inclinada, la **SAN® 12 LR** se emplea exclusivamente en la aguja derecha.




Empleo de SAN® 12 S:

Para un aspecto uniforme y recto de la costura se emplea **SAN® 12 S** en ambas agujas.




Punta de corte SAN® 12 LR

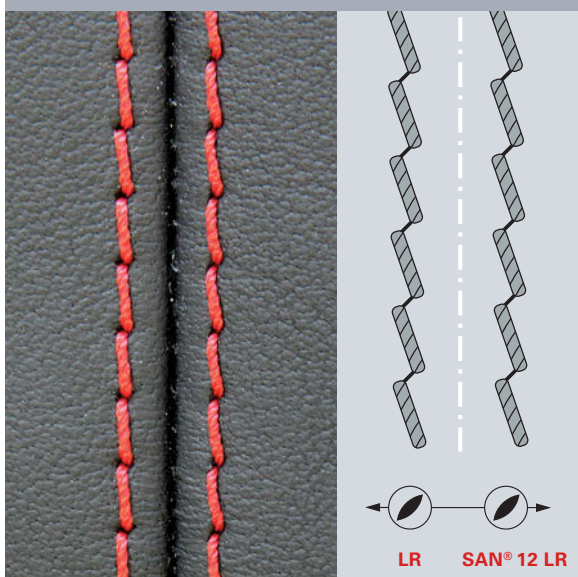

COSTURA INCLINADA UNIFORME

Punta de corte SAN® 12 S

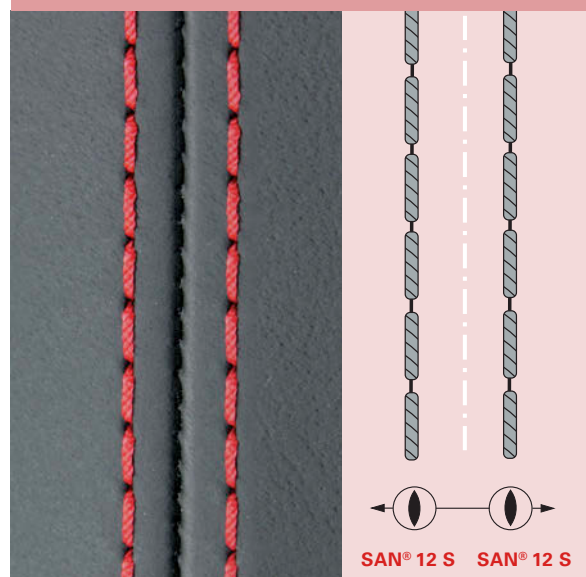

COSTURA DE TRANCURSO RECTO UNIFORME

EJEMPLOS DE APLICACIONES PARA COSTURAS DE ADORNO DE 2 AGUJAS



La aguja SAN® 12 de Groz-Beckert.

Para los requerimientos más elevados en las costuras dobles decorativas de adorno. Ideal para su empleo en los sectores del automóvil, la industria del mueble y accesorios de alta calidad.

- Imagen uniforme de las costuras
- Aspecto perfecto

GROZ-BECKERT KG
PO Box 10 02 49
72423 Albstadt, Germany
Phone +49 7431 10-0
Fax +49 7431 10-3200
contact-sewing@groz-beckert.com
www.groz-beckert.com

Las imágenes de nuestros productos no son fieles en escala y sirven sólo como orientación. Por ello, no corresponden al original.

® = Marca registrada del Grupo empresarial Groz-Beckert.
© = Esta publicación está protegida por derechos de autor. Nos reservamos todos los derechos, en especial, el derecho a reproducción y difusión así como a traducción. No se puede reproducir ni almacenar, procesar, o difundir ninguna parte de esta publicación de forma alguna ni tampoco bajo ningún procedimiento sin la autorización expresa por escrito de Groz-Beckert.